



PEUGEOT
MOTION & EMOTION

آموزش نصب
سنسور سطح آب
206

Amirreza Sanami

www.206part.com

بدینسویله به اطلاع کلیه مشتریان 206PART میرساند نحوه نصب سنسور سطح آب ۲۰۶ تا مدل ۹۱ که بصورت فابریک روی موتور ۲C یا دیزل فعال است به شرح زیر میباشد:
 قطعات لازم:

- قمقمه آب موتور
- لوله آب رابط رادیاتور به قمقمه
- سنسور سطح آب که روی قمقمه نصب میشه
- پایه قمقمه
- سوکت مقاومت فن موتور ۲۰۶ (سه فیش)
- یک سرسیم چهل پایه bsi
- حدودا ۶ متر سیم سایز نیم
- شیلنگ آب زیر قمقمه که باید متفرقه خریداری کنید
- بست فلزی ۳ عدد (به اندازه شیلنگ)

۱. بگذارید موتور کاملا خنک شود

۲. باز کردن قطعات

۳. برداشتن گیره لاستیکی

۴. جدا کردن لوله رابط بین منبع و رادیاتور

۵. جدا کردن شیلنگ زیر مخزن

۶. جدا کردن مخزن

۷. باز کردن سه عدد مهره پایه منبع

۸. جدا کردن پایه منبع

قبل از نصب پایه منبع جدید میبایست کمی لوله گاز کولر را به سمت بوستر ترمز کج کنید
 اکنون پایه را نصب و سه مهره را ببندید منبع رانصب و پیچ محکم کننده منبع به پایه را هم محکم کنید



مرحله سیم کشی از سوکت به bsi

سوکت سنسور سطح آب با سوکت مقاومت فن دقیقا مشابه به هم هستند با این تفاوت که مقاومت فن از سه فیش دو سرسیم دارد ولی برای فعال کردن سنسور باید سوکت سه سرسیم داشته باشد پس سوکت سه فیش تهیه کنید

یک سرسیم سوکت چهل پایه bsi تهیه کنید

سه سیم به طول هر کدام دو متر با قطر نیم تهیه کنید


سیم کشی


پایه ۱ سنسور را به اتصال بدنه محکم کنید

پایه ۲ سنسور را به سوکت چهل پایه ، پایه شماره یک وصل کنید

پایه ۳ را به سوکت ۱۶ پایه پایه ۹ که خود دارای سرسیم است مچ کنید

ودر bsi مسیر فعال سازی را فعال کنید

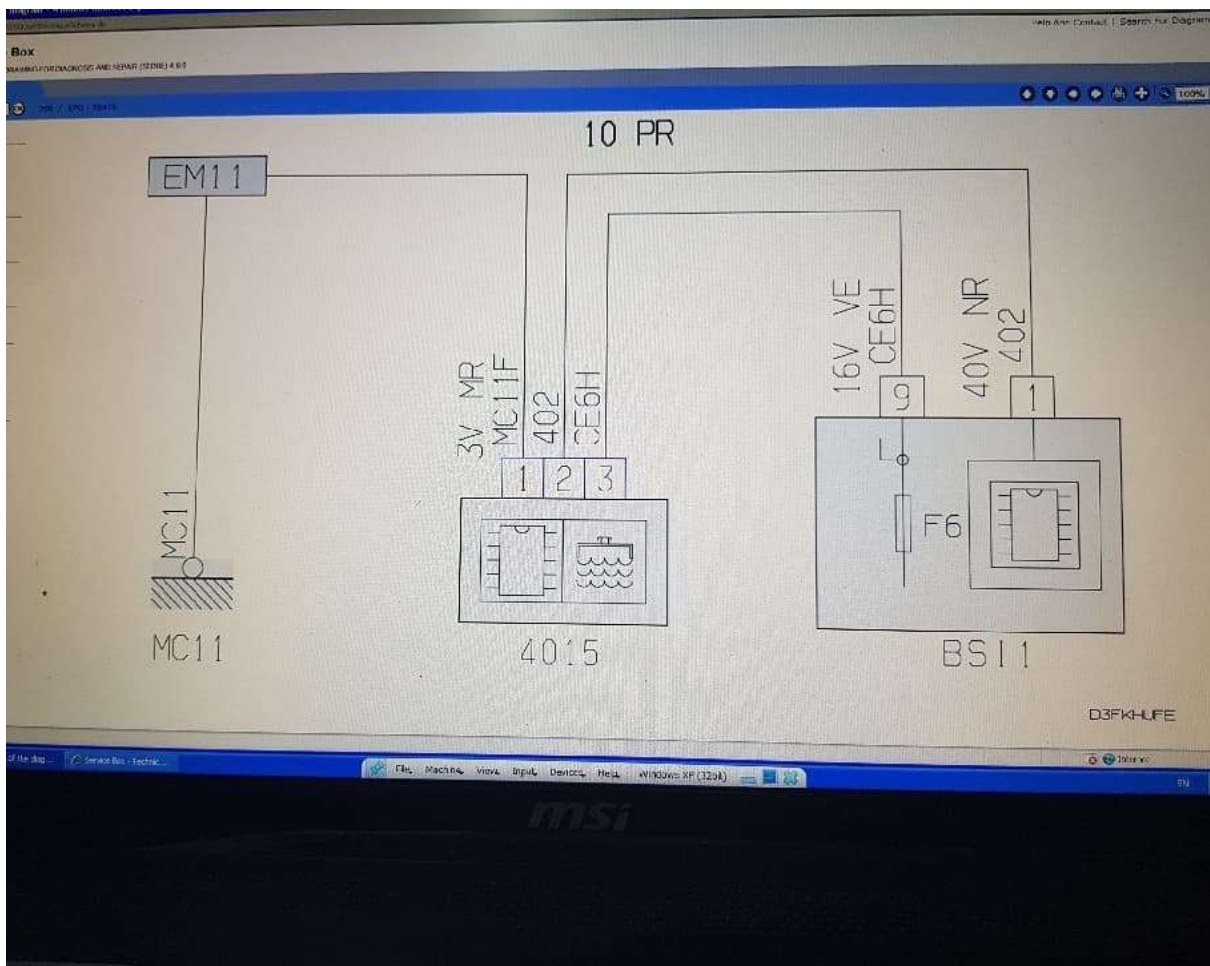

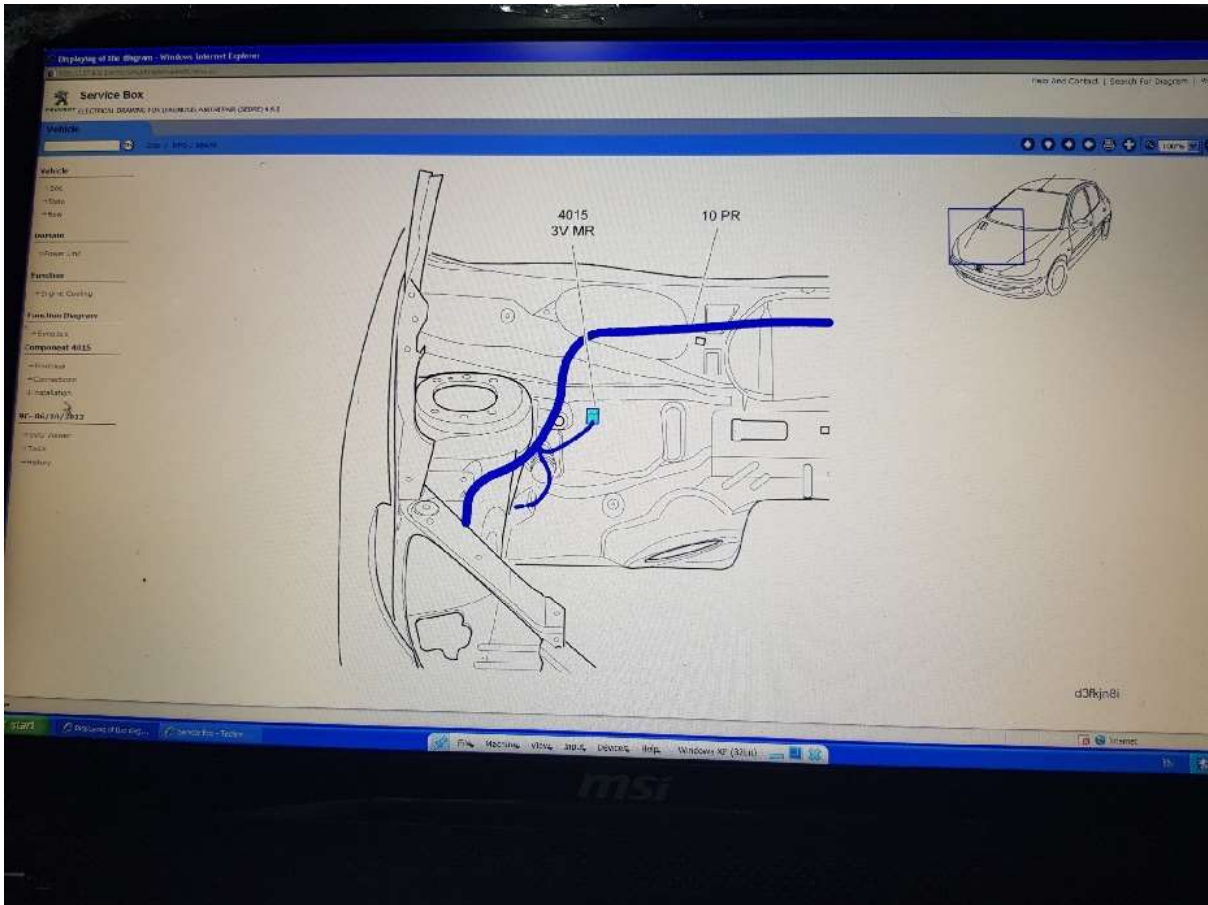

Planet 2000 - 11.8 (25.01)

Peugeot Planet 2000

Engine compartment

| | |
|---|------------------------------|
| brakes | ABS Mux |
| ESP warning light | absent |
| air pump | missing |
| separate oil temperature sensor | absent |
| oil level sensor | present |
| origin of the "Oil temperature" information | BS1 |
| coolant level sensor | present |
| water in diesel sensor | missing |
| water in diesel information | other engine types |
| automatic gearbox | Present |
| fluid level | NSA;NFU;K6C;K6D;KFW;KFX;K |
| supplying of the diesel heater by the PULSAIR relay | Missing |
| Dust filter (FAP) | absent |
| gauging pattern | Petrol engine: (Vehicle for |

Check the presence on the expansion chamber